


CDプレイヤーの使用方法

2025年12月26日

1. 接続
2. 動画表示


1. 接続

1. プレイヤ本体に以下の物を接続してください。
 - ・ マウス
 - ・ HDMIケーブル（マイクロHDMIーモニタ）
 - ・ 電源ケーブル
2. モニタモジュールの電源を接続してください。
2. プレイヤの電源を接続してください。
モニタに次の画面が表示されます。

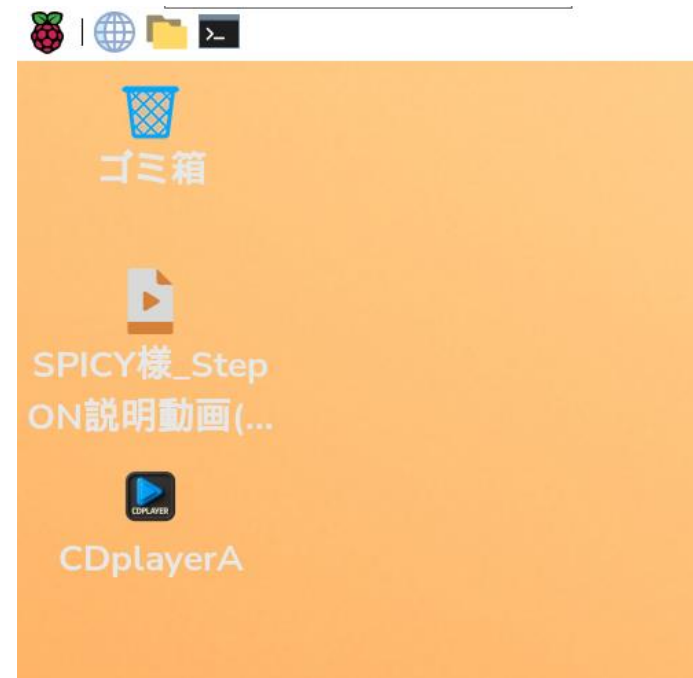

2. 動画表示

1. 「CDplayer」のアイコンをクリックしてください。

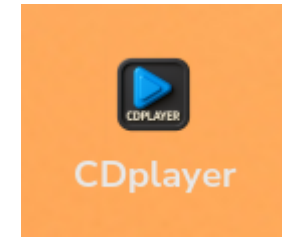

2. 「ファイルを実行する」というウインドが表示されます。
「実行」をクリックしてください。



2. 動画表示

3. 「Open Video」というウインドが表示されます。
ファイルを選択して「OK」をクリックしてください。



2. 動画表示

4. 動画が再生されます。（フルスクリーン表示に自動で切り替わります）

動画再生中のクリックの機能は以下の通りです。

- ・ 左クリック：ファイルの変更
- ・ 右クリック：停止